GT-E1081T

Telefon mobil

Manualul utilizatorului

O parte din conținutul acestui manual poate fi diferită pentru telefonul dvs., în funcție de software-ul acestuia sau de furnizorul dvs. de servicii.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-31471A
Romanian. 11/2010. Rev. 1.1

Informații despre siguranță și despre utilizare

Respectați următoarele măsuri de precauție pentru a evita situațiile periculoase sau ilegale și pentru a asigura performanțe de vârf ale telefonului mobil.

WARNING Avertismente privind siguranța

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici și a animalelor de casă

Nu lăsați la îndemâna copiilor mici sau a animalelor telefonul sau accesoriile sale. Dacă sunt înghițite, componentele mici pot cauza sufocare sau vătămări grave.

Protejați-vă auzul

Expunerea excesivă la sunete cu volum ridicat poate cauza deteriorarea auzului. Reduceți întotdeauna volumul înaintea conectării căștilor la o sursă audio și utilizați doar valoarea minim necesară a volumului pentru a asculta conversația sau muzica.

Instalați cu atenție telefoanele și echipamentele mobile

Asigurați-vă că toate telefoanele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță. Evitați să amplasați telefonul și accesoriile sale lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

Aveți grijă la manevrarea și aruncarea bateriilor și încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate numai pentru acest telefon. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări grave sau pot deteriora telefonul.
- Nu aruncați niciodată bateriile în foc. Există pericolul de supraîncălzire, incendiu sau explozie dacă le aruncați în foc, le încălziți sau le supuneți loviturilor.
- Nu așezați niciodată bateriile sau telefoanele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiți și nu găuriți niciodată bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune exterioară ridicată, care poate să conducă la un scurtcircuit intern și la supraîncălzire.

Evitați interferența cu stimulatoare cardiace

Mențineți o distanță de cel puțin 15 cm între telefoanele mobile și stimulatoarele cardiace pentru a evita interferența posibilă, după cum este recomandat de producători și de grupul independent de cercetare, Wireless Technology Research. Dacă aveți vreun motiv să bănuiți că telefonul interferează cu un stimulator cardiac sau cu alt dispozitiv medical, opriți imediat telefonul și, pentru îndrumări, contactați producătorul stimulatorului cardiac sau al dispozitivului medical.

Opriți telefonul în medii potențial explozive

Nu utilizați telefonul la stații de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice. Opriți telefonul când se impune acest lucru prin semne sau instrucțiuni de avertizare. Telefonul poate cauza explozii sau incendii în apropierea depozitelor de combustibili sau substanțe chimice sau în zonele de transfer sau detonare. Nu depozitați și nu transportați materiale inflamabile, gaze sau explozivi în același compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.

Reduceți pericolul rănirilor prin mișcări repetate

Când utilizați telefonul, țineți telefonul cu o strângere relaxată, apăsați pe butoane ușor, utilizați funcții speciale care reduc numărul de butoane pe care trebuie să le apăsați (precum șabloane și text predictiv) și faceți pauze dese.

Nu utilizați telefonul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau materialele acrilice ar putea cauza vătămări ale mâinii și feței. Duceți telefonul la un centru de service Samsung pentru a înlocui ecranul. Daunele cauzate de manevrarea incorectă vor anula garanția producătorului.

CE0168

CAUTION Măsuri de siguranță

Conduceți atent în orice situație

Evitați utilizarea telefonului când conduceți și conformați-vă tuturor reglementărilor care restricționează utilizarea telefoanelor mobile în timpul conducerii. Când este posibil, utilizați accesorii Mâini libere pentru a vă mări securitatea.

Respectați toate avertismentele și reglementările de securitate

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui telefon mobil într-o anumită zonă.

Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung

Prin utilizarea de accesorii incompatibile se poate deteriora telefonul sau se pot cauza vătămări.

Opriți telefonul în apropierea echipamentelor medicale

Telefonul poate să interfereze cu echipamentele medicale din spitale sau alte instituții de sănătate. Respectați toate reglementările, avertismentele afișate și îndrumările personalului medical.

Opriți telefonul sau dezactivați funcțiile fără fir când sunteți în avion

Telefonul poate cauza interferențe cu echipamentul avionului. Respectați toate reglementările liniei aeriene și opriți telefonul sau comutați la un mod care dezactivează funcțiile fără fir când vi se impune acest lucru de către personalul liniei aeriene.

Protejați bateriile și încărcătoarele împotriva deteriorării

- Evitați expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0 °C sau peste 45 °C). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a bateriilor.
- Împiedicați contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și - ale bateriilor care va conduce la deteriorarea temporară sau permanentă a acestora.
- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

Manevrați telefonul cu atenție și în mod rațional

- Deoarece există riscul producerii unui șoc electric, nu dezasamblați telefonul.
- Nu permiteți umezirea telefonului — lichidele pot cauza deteriorări grave și vor schimba culoarea etichetei ce indică deteriorările cauzate de apă în interiorul telefonului. Nu manevrați telefonul cu mâinile ude. Deteriorările cauzate de apă asupra telefonului pot să anuleze garanția producătorului.
- Evitați utilizarea sau depozitarea telefonului în zone cu praf sau murdare pentru a împiedica deteriorarea componentelor mobile.
- Telefonul este un dispozitiv electronic complex – pentru a evita deteriorarea severă, protejați-l față de impacturi și față de manipularea brutală.
- Nu vopsiți telefonul, deoarece vopseaua poate să blocheze componentele mobile ale aparatului și poate să împiedice funcționarea corespunzătoare.
- Evitați să apropiați blițul sau lumina camerei foto a telefonului de ochii copiilor sau ai animalelor.
- Prin expunerea la câmpuri magnetice, telefonul și cartelele de memorie se pot deteriora. Nu utilizați valize de transport sau accesorii cu închideri magnetici sau nu lăsați telefonul să intre în contact cu câmpuri magnetice pe perioade lungi de timp.


Evitați interferența cu alte dispozitive electronice

Telefonul emite semnale de radiofrecvență (RF) care pot interfera cu echipamente electronice neecranate sau ecranate incorect, precum stimulatoare cardiace, aparate auditive, dispozitive medicale și alte dispozitive electronice din case sau vehicule. Consultați producătorul dispozitivelor electronice pentru rezolvarea tuturor problemelor de interferență pe care le întâmpinați.

Informații importante despre utilizare

Utilizați telefonul în poziție normală

Evitați contactul cu antena internă a telefonului.

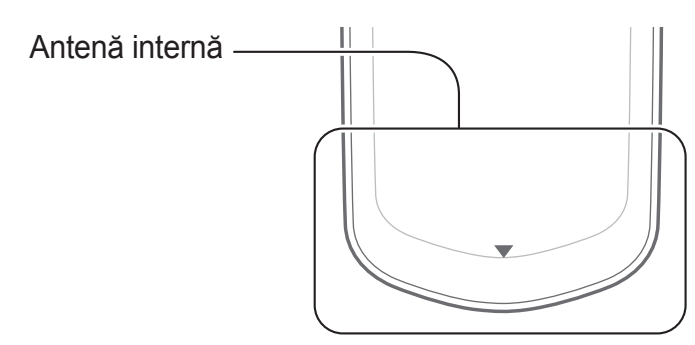

Nu permiteți decât personalului calificat efectuarea lucrărilor de service asupra telefonului

Permiterea efectuării lucrărilor de service de către personal necalificat poate conduce la deteriorarea telefonului și la anularea garanției.

Asigurați durata maximă de viață pentru baterie și încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopul pentru care au fost produse.

Manevrați cu atenție cartelele SIM

- Nu scoateți o cartelă în timp ce telefonul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a telefonului.
- Protejați cartelele față de șocuri puternice, electricitate statică și interferențe electrice de la alte dispozitive.
- Scrierea și ștergerea frecventă poate scurta durata de viață a cartelelor de memorie.
- Nu atingeți contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.

Asigurați accesul la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de la telefon nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Informații despre certificarea Ratei specifice de absorbție (SAR – Specific Absorption Rate)

Telefonul dvs. respectă standardele Uniunii Europene (UE) care limitează expunerea umană la energia de radiofrecvență (RF) emisă de echipamentele radio și de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea telefoanelor mobile care depășesc un nivel maxim de expunere (cunoscut sub numele de Rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W pe kilogram de țesut organic.

În timpul testării, valoarea SAR maximă înregistrată pentru acest model a fost de 0,723 W pe kilogram. În cazul utilizării normale, este probabil ca valoarea SAR reală să fie mult mai scăzută, deoarece telefonul a fost proiectat să emită numai energia RF necesară pentru transmiterea unui semnal către cea mai apropiată stație de bază. Emițând niveluri de energie mai mici în mod automat atunci când este posibil, telefonul reduce expunerea dvs. generală la energie RF.

Declarația de conformitate aflată la sfârșitul acestui manual demonstrează faptul că telefonul dvs. respectă directiva pentru Echipamente europene de radio și de terminale de telecomunicații (R&TTE – European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Pentru informații suplimentare referitoare la valoarea SAR și la standardele UE legate de aceasta, vizitați site-ul Web al telefoanelor mobile Samsung.

Cum se elimină corect acest produs

(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

SAMSUNG ELECTRONICS

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

declarăm pe propria răspundere că produsul

Telefonul mobil GSM: GT-E1081T,

încărcătorul și acumulatorul său la care face referire această declarație sunt în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

SIGURANȚĂ	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
REȚEA	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Declarăm prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei 1999/5/CE.

Procedura de evaluare a conformității, la care se face referire în art. 10 și care este detaliată în Anexa [IV] a Directivei 1999/5/CE, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marcaj de identificare: 0168

CE0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentanța în UE)


Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.15 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(locul și data emiterii) — (numele și semnătura persoanei autorizate)

* Nu este adresa de la Samsung Service Centre. Pentru adresa sau numărul de telefon al Samsung Service Centre, consultați cartela de garanție sau contactați punctul de vânzare unde ați achiziționat produsul.

Prezentarea telefonului

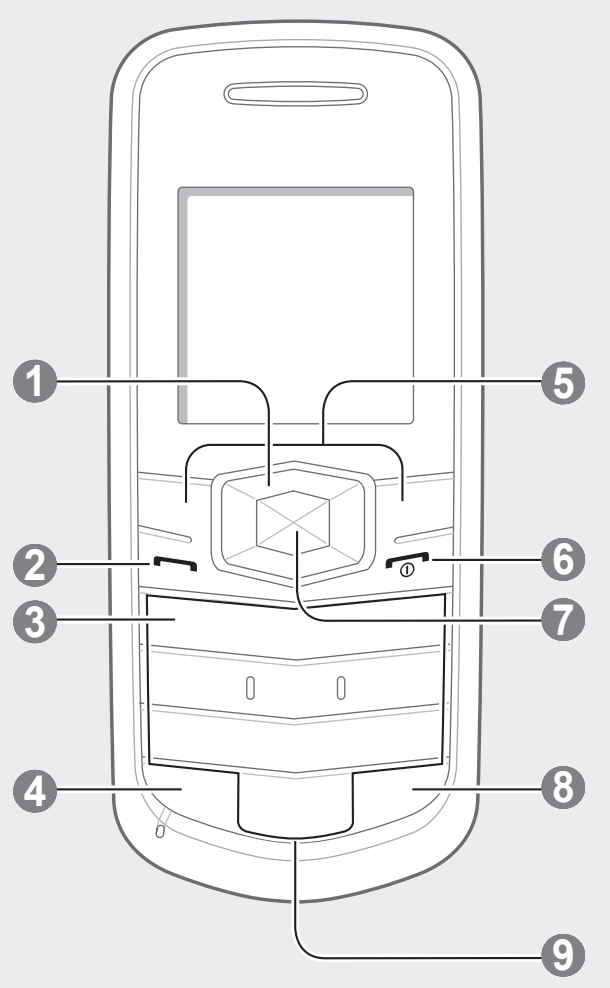

1
Tastă de navigare în 4 direcţii
În modul Repaus, accesaţi meniurile definite de utilizator (în funcţie de furnizorul de servicii, meniurile predefinite pot fi diferite), activaţi funcţia Lanternă (sus) sau efectuaţi un apel fals (jos); în modul Meniu, derulaţi prin opţiunile de meniu
▶ *Activarea funcţiei Lanternă*
▶ *Efectuarea apelurilor false*

2
Tastă Apelare
Efectuaţi sau răspundeţi la un apel; în modul Repaus, preluaţi numerele recent apelate, pierdute sau primite; trimiteţi un mesaj SOS
▶ *Activarea şi trimiterea unui mesaj SOS*

3
Tastă Serviciu mesagerie vocală
În modul Repaus, accesaţi mesajele vocale (ţineţi apăsat)

4
Tastă Blocare
În modul Repaus, blocaţi sau deblocaţi tastatura (ţineţi apăsat)

5
Taste funcţionale
Efectuaţi acţiunile indicate în partea inferioară a ecranului

6
Tastă Pornire/Ieşire din meniu
Porniţi şi opriţi telefonul (ţineţi apăsat); terminaţi un apel;
În modul Meniu, anulaţi datele introduse şi reveniţi la modul Repaus

7
Tastă Confirmare
În modul Repaus, accesaţi modul Meniu sau lansaţi navigatorul Web; în modul Meniu, selectaţi opţiunea de meniu evidenţiată sau confirmaţi datele introduse

8
Tastă pentru profilul Silenţios
În modul Repaus, activaţi sau dezactivaţi profilul Silenţios (ţineţi apăsat)


9
Taste alfanumerice

Telefonul afişează următoarele indicatoare de stare în partea de sus a ecranului:


Pictogramă	Descriere
	Putere semnal
	Apel în curs
	Redirecţionare apel activată
	Caracteristică Mesaj SOS activată
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Alarmă activată
	Mesaj text nou
	Mesaj vocal nou
	Profil Normal activat
	Profil Silenţios activat
	Nivel de energie a bateriei

Instalarea cartelei SIM şi a bateriei

1. Scoateţi capacul bateriei şi introduceţi cartela SIM.

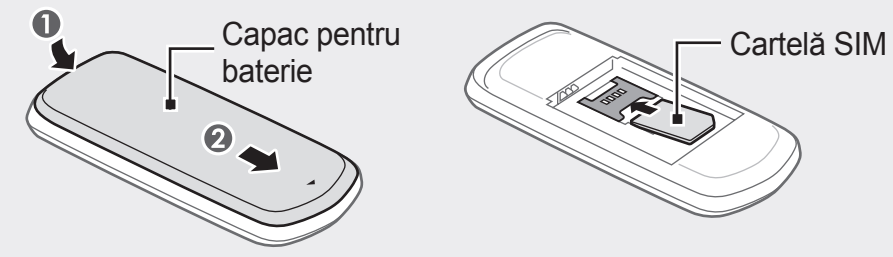

2. Introduceţi bateria şi remontaţi capacul bateriei.

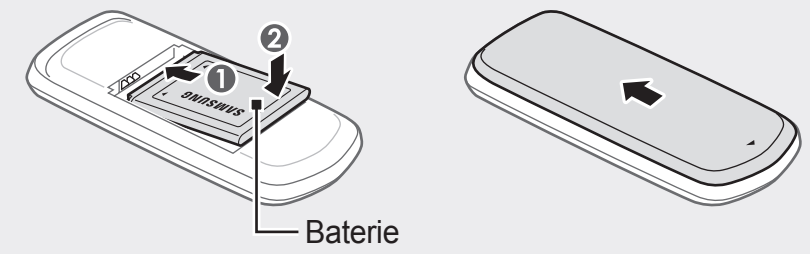

Încărcarea bateriei

1. Conectaţi adaptorul de voiaj furnizat.
2. Când încărcarea s-a terminat, deconectaţi adaptorul de voiaj.



Nu scoateţi bateria din telefon fără să deconectaţi mai întâi adaptorul de voiaj. În caz contrar, telefonul se poate deteriora.

Pictograme pentru instrucţiuni

	Notă: note, sfaturi de utilizare şi informaţii suplimentare
→	**Urmat de**: ordinea opţiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectaţi pentru a parcurge un pas; de exemplu: în modul Meniu, selectaţi **Mesaje** → **Creare mesaj nou** (înseamnă **Mesaje**, urmat de **Creare mesaj nou**)
[ ]	**Paranteze drepte**: tastele telefonului; de exemplu: [⌒] (înseamnă tasta Pornire/Ieşire din meniu)
< >	**Paranteze unghiulare**: taste funcţionale care controlează diferite funcţii pentru fiecare ecran; de exemplu: <**OK**> (înseamnă tasta funcţională **OK**)

Pornirea şi oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul:
1. Ţineţi apăsat pe [⌒].
2. Introduceţi codul PIN şi apăsaţi pe <**OK**> (dacă este necesar).
3. La deschiderea expertului de configurare, personalizaţi telefonul după cum doriţi, urmând informaţiile afişate pe ecran.

Pentru a opri telefonul, repetaţi pasul 1 de mai sus.

Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile telefonului:
1. În modul Repaus, apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a accesa modul Meniu.

Este posibil ca, în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, să fie necesar să apăsaţi pe <**Meniu**> pentru a accesa modul Meniu.

2. Utilizaţi tasta Navigare pentru a derula la un meniu sau la o opţiune.
3. Apăsaţi pe <**Selectare**>, pe <**OK**> sau pe tasta Confirmare pentru a confirma opţiunea evidenţiată.
4. Apăsaţi pe <**Înapoi**> pentru a vă deplasa la un nivel anterior; apăsaţi pe [⌒] pentru a reveni la modul Repaus.

- Atunci când accesaţi un meniu care necesită codul PIN2, trebuie să introduceţi codul PIN2 furnizat împreună cu cartela SIM. Pentru detalii, contactaţi furnizorul de servicii.
- Compania Samsung nu este responsabilă pentru nicio pierdere de parole sau de informaţii personale sau pentru prejudiciile determinate de software-ul ilegal.

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, introduceţi un prefix de zonă şi un număr de telefon.
2. Apăsaţi pe [—] pentru a forma numărul.
3. Pentru a termina apelul, apăsaţi pe [⌒].

Volumul din căştile mono este foarte scăzut sau aproape nu se aude. Utilizaţi numai căşti stereo.

Preluarea unui apel

1. Când primiţi un apel, apăsaţi pe [—].
2. Pentru a termina apelul, apăsaţi pe [⌒].

Reglarea volumului

Reglarea volumului tonului de sonerie

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Profile**.
2. Derulaţi la profilul telefonului pe care îl utilizaţi.

Dacă utilizaţi profilul Silenţios, nu puteţi regla volumul tonului de sonerie.

3. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Editare**.
4. Selectaţi **Volum** şi derulaţi la **Alertă apel**.
5. Derulaţi spre stânga sau spre dreapta pentru a regla nivelul volumului.
6. Apăsaţi pe <**Salvare**> → <**Înapoi**>.

Reglarea volumului vocii în timpul unui apel

Când un apel este în curs, apăsaţi pe tasta Navigare în sus sau în jos pentru a regla volumul.

Este posibil ca, în medii zgomotoase, să auziţi cu dificultate apelurile în timpul utilizării caracteristicii Set difuzor-microfon. Pentru a beneficia de o performanţă audio mai bună, utilizaţi modul normal al telefonului.

Schimbarea tonului de sonerie

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Profile**.
2. Derulaţi la profilul pe care îl utilizaţi.

Dacă utilizaţi profilul Silenţios sau profilul Deconectat, nu puteţi modifica tonul soneriei.

3. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Editare**.
4. Selectaţi **Ton sonerie apel**.
5. Selectaţi un ton de sonerie.

Pentru a comuta la un alt profil, selectaţi-l din listă.

Apelarea unui număr recent apelat

1. În modul Repaus, apăsaţi pe [—].
2. Derulaţi la stânga sau la dreapta, la un tip de apel.
3. Derulaţi în sus sau în jos la un număr sau la un nume.
4. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a vedea detaliile apelului sau pe [—] pentru a apela numărul.

Introducerea textului

Schimbarea modului de introducere a textului

- Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe [#] pentru a comuta între modurile T9 şi ABC. În funcţie de ţara dvs., este posibil să aveţi acces la un mod de introducere a textului adaptat limbii proprii.
- Apăsaţi pe [#] pentru a schimba între majuscule şi minuscule sau pentru a comuta la modul Numeric.
- Apăsaţi pe [*] pentru a comuta la modul Simbol.
- Ţineţi apăsat pe [*] pentru a selecta un mod de introducere sau pentru a modifica limba de scriere.

Modul T9

1. Apăsaţi pe tastele alfanumerice corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg.
2. Când cuvântul se afişează corect, apăsaţi pe [**0**] pentru a introduce un spaţiu. Dacă nu se afişează cuvântul corect, apăsaţi pe tasta Navigare în sus sau în jos pentru a selecta un alt cuvânt.

Modul ABC

Apăsaţi pe tasta alfanumerică corespunzătoare până când caracterul dorit apare pe ecran.

Modul Numeric

Apăsaţi pe tasta alfanumerică corespunzătoare pentru a introduce un număr.

Modul Simbol

Apăsaţi pe tasta alfanumerică corespunzătoare pentru a introduce un simbol.

- Pentru a deplasa cursorul, apăsaţi pe tasta Navigare.
- Pentru a şterge caracterele unul câte unul, apăsaţi pe <**Golire**>. Pentru a şterge toate caracterele, ţineţi apăsat pe <**Golire**>.
- Pentru a insera un spaţiu între caractere, apăsaţi pe [**0**].
- Pentru a introduce semne de punctuaţie, apăsaţi pe [**1**].

Adăugarea unui contact nou

Contactele sunt salvate în mod implicit în memoria telefonului. Pentru a schimba locaţia din memorie, în modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Aplicaţie** → **Agendă telefonică** → **Salvare contact nou în** → o locaţie din memorie.

1. În modul Repaus, introduceţi un număr de telefon şi apăsaţi pe <**Opţiuni**>.
2. Selectaţi **Creare contact**.
3. Selectaţi o locaţie pentru memorie (dacă este necesar).
4. Selectaţi un tip de număr (dacă este necesar).
5. Introduceţi informaţiile de contact.
6. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a adăuga contactul în memorie.

Trimiterea şi vizualizarea mesajelor

Trimiterea unui mesaj text

1. În modul Meniu, selectaţi **Mesaje** → **Creare mesaj nou**.
2. Introduceţi un număr de destinatar şi derulaţi în jos.
3. Introduceţi textul mesajului. ▶ *Introducerea textului*
4. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a trimite mesajul.

Pentru a vizualiza mesaje text

1. În modul Meniu, selectaţi **Mesaje** → **Mesaje primite**.
2. Selectaţi un mesaj text.

Efectuarea apelurilor false

Puteţi simula primirea unui apel când doriţi să încheiaţi întâlniri sau conversaţii incomode.

Pentru a efectua un apel fals:
- În modul Repaus, ţineţi apăsat în jos pe tasta Navigare.
- Când tastele sunt blocate, apăsaţi pe tasta Navigare de patru ori.

Activarea caracteristicii Mobile Tracker

Când în telefonul dvs. se introduce o nouă cartelă SIM, caracteristica Mobile Tracker va trimite automat numărul contactului către doi destinatari, pentru a vă ajuta să localizaţi şi să recuperaţi telefonul. Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă din cauza anumitor caracteristici acceptate de furnizorul dvs. de servicii.

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Securitate** → **Mobile Tracker**.
2. Introduceţi parola şi apăsaţi pe <**OK**>.

La prima accesare a caracteristicii **Mobile Tracker**, vi se va solicita să creaţi şi să confirmaţi o parolă.

3. Derulaţi la stânga sau la dreapta la **Pornit**.
4. Derulaţi în jos şi apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de destinatari.
5. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de contacte.
6. Selectaţi un contact.
7. Selectaţi un număr (dacă este necesar).
8. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Salvare** pentru a salva destinatarii.
9. Derulaţi în jos şi introduceţi numele expeditorului.
10. Apăsaţi pe tasta Confirmare → <**Acceptare**>.

Activarea şi trimiterea unui mesaj SOS

Într-o situaţie de urgenţă, puteţi trimite mesaje SOS către familie sau prieteni pentru ajutor.

Activarea mesajului SOS

1. În modul Meniu, selectaţi **Mesaje** → **Setări** → **Mesaje SOS** → **Opţiuni trimitere**.
2. Derulaţi la stânga sau la dreapta la **Pornit**.
3. Derulaţi în jos şi apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de destinatari.
4. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de contacte.
5. Selectaţi un contact.
6. Selectaţi un număr (dacă este necesar).
7. Când aţi terminat de selectat contactele, apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Salvare** pentru a salva destinatarii.
8. Derulaţi în jos şi setaţi de câte ori va fi repetat mesajul SOS.
9. Apăsaţi pe <**Salvare**> → <**Da**>.

Trimiterea unui mesaj SOS

1. Cu tastele blocate, apăsaţi pe [—] de patru ori pentru a trimite un mesaj SOS la numerele prestabilite.
   Telefonul comută la modul SOS şi trimite mesajul SOS prestabilit.
2. Pentru a ieşi din modul SOS, apăsaţi pe [⌒].

Setarea şi utilizarea alarmelor

Setarea unei alarme noi

1. În modul Meniu, selectaţi **Alarmă**.
2. Selectaţi o locaţie de alarmă liberă.
3. Setaţi detaliile alarmei.
4. Apăsaţi pe <**Salvare**> sau pe <**Opţiuni**> → **Salvare**.

Oprirea unei alarme

Când sună alarma:
- Apăsaţi pe <**OK**> sau pe tasta Confirmare pentru a opri alarma.
- Apăsaţi pe <**Amânare**> pentru a întrerupe alarma în perioada de amânare.

Dezactivarea unei alarme

1. În modul Meniu, selectaţi **Alarmă**.
2. Selectaţi alarma pe care doriţi să o dezactivaţi.
3. Derulaţi spre stânga sau spre dreapta la **Oprit**.
4. Apăsaţi pe <**Salvare**>.

Dacă bateria a fost scoasă, alarma programată nu va suna.

Activarea funcţiei Lanternă

Caracteristica Lanternă vă ajută să vedeţi în locuri întunecate, ecranul şi lumina de fundal devenind cât mai luminoase posibil.
Pentru a activa funcţia Lanternă, ţineţi apăsată tasta Navigare în sus în modul Repaus.
Pentru a dezactiva funcţia Lanternă, ţineţi apăsată tasta Navigare în sus în modul Repaus.